


Подготовка к использованию:

1. Достаньте вейп из упаковки.
2. Извлеките картридж из батарейного блока потянув его вверх и снимите защитную наклейку с контактов картриджа.
3. Откройте силиконовую заглушку сбоку картриджа, вставьте носик флакона в отверстие и произведите заправку. Не заправляйте картридж полностью, оставьте немного свободного места во избежание образования вакуума.

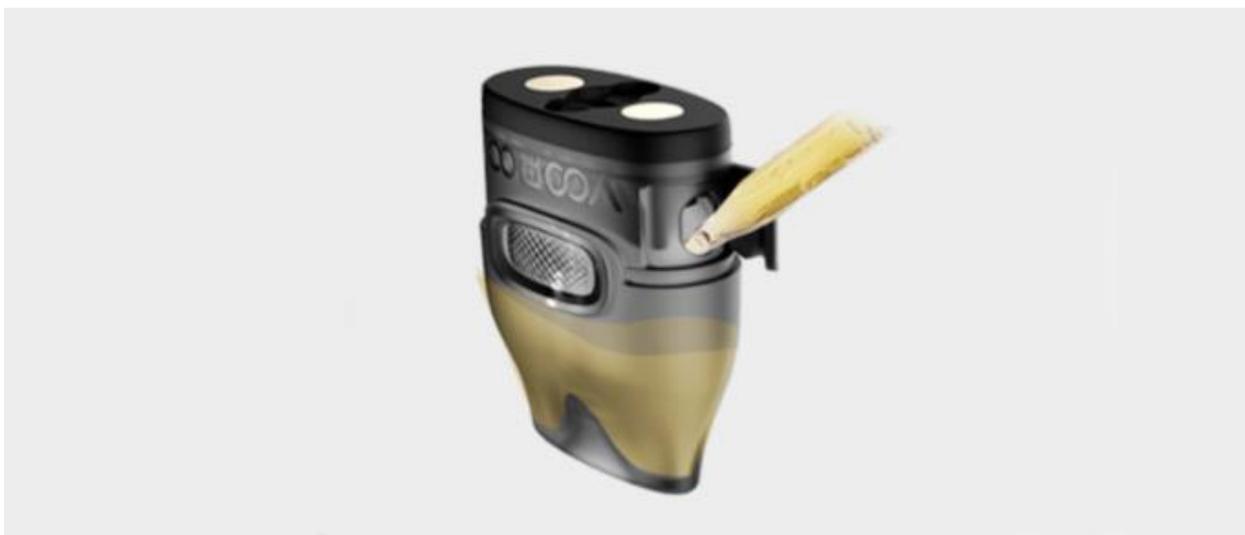

4. Плотно закройте заглушку и дайте картриджу постоять минимум 5 минут.
 5. Установите картридж в батарейный блок.
 6. Включите вейп быстрым пятикратным нажатием на кнопку.
 7. Для парения просто делайте затяжку.
- Для переключения отображения мощности или количества затяжек на дисплее VOOPOO V.THRU Pro нажмите на кнопку 1 раз.
 - Для настройки мощности VOOPOO V.THRU Pro нажмите и удерживайте кнопку. Затем, однократными нажатиями, выберите необходимое значение мощности.
 - Для входа в меню VOOPOO V.THRU быстро нажмите кнопку 5 раз. Для переключения между пунктами меню однократно нажимайте кнопку, для подтверждения выбора нажмите и удерживайте кнопку. Пункт «LOCK» позволяет включить блокировку от детей. После включения, вейп будет блокироваться спустя 5 минут бездействия. Для разблокировки необходимо 3 раза нажать на кнопку. Пункт «Puff Clear» позволяет сбросить счетчик затяжек. Пункт «Power Off» позволяет выключить устройство.

Возможные проблемы в работе VOOPOO V.THRU Pro:

1. На дисплее VOOPOO V.THRU Pro появляется надпись «Low Power». Низкий заряд аккумулятора. Вейп необходимо зарядить.
2. На дисплее VOOPOO V.THRU Pro появляется надпись «Atomizer Short». Это сигнализирует о коротком замыкании на картридже. Убедитесь, что картридж установлен до упора. Протрите контакты картриджа и гнезда для картриджа сухой ватной палочкой. Если это не помогает, попробуйте заменить картридж.

3. На дисплее VOOPOO V.THRU Pro появляется надпись «Temp High». Это может произойти при длительном и активном использовании устройства и связано с перегревом. Прекратите использование вейпа на 10-15 минут, чтобы он остыл.
4. На дисплее VOOPOO V.THRU Pro появляется надпись «Time Out». Это происходит при затяжке длиной более 8 сек. Постарайтесь делать более короткие затяжки.

Используйте следующие картриджи для VOOPOO V.THRU Pro:

- VOOPOO V.THRU Pro POD (0.7 Ω /3ml). Картридж для VOOPOO V.THRU Pro (сетка, 0.7 Ом, 3 мл).
- VOOPOO V.THRU Pro POD (1.2 Ω /3ml). Картридж для VOOPOO V.THRU Pro (спираль, 1.2 Ом, 3 мл).